


L'EQUIP WIRELESS COFFEE GRINDER

리큘 무선 커피그라인더 사용설명서

LCG-C2400BK

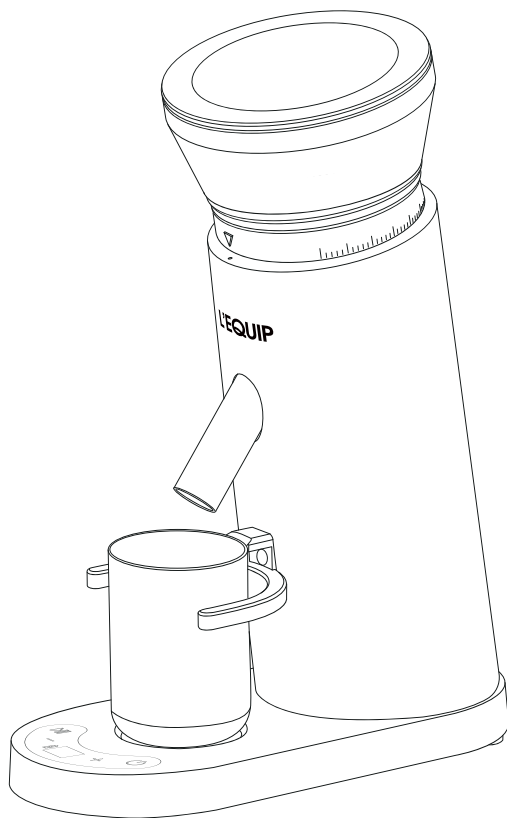

L'EQUIP

L'EQUIP

- 잘못된 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품 사용 전 반드시 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 기재된 지침에 따라 제품을 사용하십시오.
- 본 제품의 모든 사용자가 사용 설명서를 언제든지 참고할 수 있도록 읽고 난 후에 적절히 보관하십시오.
- 사용 중에 제품을 이동하거나 충격을 가하지 마시고 전원을 강제로 종료하지 말아주십시오.
제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 바닥이 단단하고 평평한 곳에서 사용하여 주시고 카페트, 방석, 매트, 우드마루 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- USB 케이블이 직접적으로 물이나 기타 액체에 담그거나 흐르는 물에 세척하지 마시고 욕실 또는 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 근처에 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하시고 제품과 USB케이블을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)의 경우 안전한 방법으로 기기의 사용에 관한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해해야만 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 스티로폼, 비닐 등 포장재는 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 질식의 위험이 있습니다.
- 기기를 사용하지 않을 때 또는 조립, 분해, 청소 전에는 USB 케이블을 항상 분리하여 주십시오.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 발화 및 감전, 이상동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 이 기기의 모든 부품과 구성품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 이 기기에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 구성품은 엄격히 금지됩니다.
- 표시된 사용 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도 또는 야외에서 사용하지 마십시오. 기타 고온열원에 접촉하거나 가까이 하지 마십시오.
- 인화성이나 화기가 있는 물건 혹은 전자파가 많이 발생하는 제품 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 등유, 가솔린, 신나, 담뱃불은 폭발이나 화재의 원인이 되며 타 전자기기로 인한 제품의 고장이 생길 수 있습니다.
- 제품은 커피원두 전용 그라인더입니다. 기타 식재료를 넣어 사용하실 경우 제품 고장의 원인이 되므로 주의하여 주십시오. 특히 기름기가 함유된 알갱이, 씨앗(땅콩, 호두씨, 호박씨 등) 등이나 물기가 많은 식재료 및 물이나 기타 액체 분쇄는 자제하여 주십시오.
- 충전 시, 5V 규격의 일반 충전기를 사용하십시오.
- 완충 시간은 약 5~6시간이며, 사용 환경 및 충전 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 첫 사용 시, 모터에서 약간의 냄새가 발생할 수 있습니다. 이는 정상 제품이며 반복 사용할수록 냄새는 없어집니다. 냄새가 오래 지속될 경우, 내용물이 너무 많거나 오랜 시간 작동하는 것은 아닌지 확인하여 주십시오.
- 제품이 과열되었을 경우 충분히 식힌 후 사용하여 주십시오.
- 아무 것도 넣지 않은 상태에서 제품을 장시간 동작시키지 마십시오. 제품의 오작동 및 제품 파손, 화재의 원인이 됩니다.
- 모든 제품은 생산 중 엄격하게 검사되며, 커피 원두의 분쇄 시험을 통해 약간의 사용 흔적이나 커피 잔여물이 남아 있을 수 있습니다. 이는 정상 제품입니다.
- 제품을 높은 곳에서 떨어트리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 이동시킬 때는 원두 가루 용기가 쉽게 떨어질 수 있으니 주의하여 주시고 원두 가루 용기가 제거된 상태에서 이동시켜 주십시오.
- 사용 전, 호퍼 내부 또는 칼날부에 이물질이 있는지 확인해주시고 있을 경우, 제거 후 사용하여 주십시오.
- 한번 분쇄된 원두를 재사용하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 뚜껑이 없는 상태에서 절대로 작동시키지 마십시오. 제품 작동 시, 원두 조각이 튀어오르거나 기타 위험으로 인해 부상을 입을 수 있으니 반드시 뚜껑을 닫고 사용해 주십시오.
- 분쇄도 조절부에 표시된 분쇄 굵기 범위 이내에서만 분쇄도를 설정하여 주십시오.
- 제품을 정지시킨 후 칼날이 완전히 멈출 때까지 뚜껑을 제거하지 마십시오. 움직이는 부품에 닿지 않도록 주의하십시오. 날카로운 칼날과 빠른 회전 속도로 인해 부상을 입을 수 있습니다.
- 1회 연속 작동 시, 최대 80g 원두를 분쇄할 수 있습니다. 다음 작동 시에는 약 5분 정도 제품을 식힌 후 작동시켜 주십시오.
- 연속 사용하여 제품이 과열되었을 경우 디스플레이에 E0이 표시됩니다. 최소 30분 이상 충분히 식힌 후 사용하여 주십시오.
- 작동 중 제품을 방지하거나 자리를 떠나지 마십시오. 사용자의 주의와 감독이 필요합니다. 배터리 용량이 10% 미만일 때 배터리 표시등이 빨간색으로 계속 깜박입니다. 배터리가 방전되지 않도록 반드시 주기적으로 확인하여 충전하여 주십시오.
- 완충 기준, 약 50회 사용(분쇄도 : 30, 1회 사용 시 원두량 : 18g 기준) 가능하며 사용하는 원두의 상태, 배전도, 설정 분쇄도, 시간에 따라 상이할 수 있습니다.
- 충전 중에도 작동 가능하며 배터리 충전은 최대 6시간 소요됩니다.
- 제품 작동 후 반드시 청소하여 주십시오. 코니컬 버(칼날)가 날카로우니 청소 시 부상에 주의하여 주십시오.
- 물세척이 불가합니다. 오염 또는 남아있는 원두가루를 브러쉬 또는 마른 천으로 제거하여 주십시오.
- 제품 수령 후 이상이 있을 경우, 상품을 받으신 상태 그대로 재포장하여 주십시오. 부속품이나 사은품이 있다면 반드시 함께 동봉하여 주십시오. 상품 훼손 시에는 교환/반품이 불가할 수 있습니다.

<본체>

호퍼 뚜껑

호퍼(최대 80g)


분쇄도 조절부

추출구

포트필터 거치대

조작부



충전부

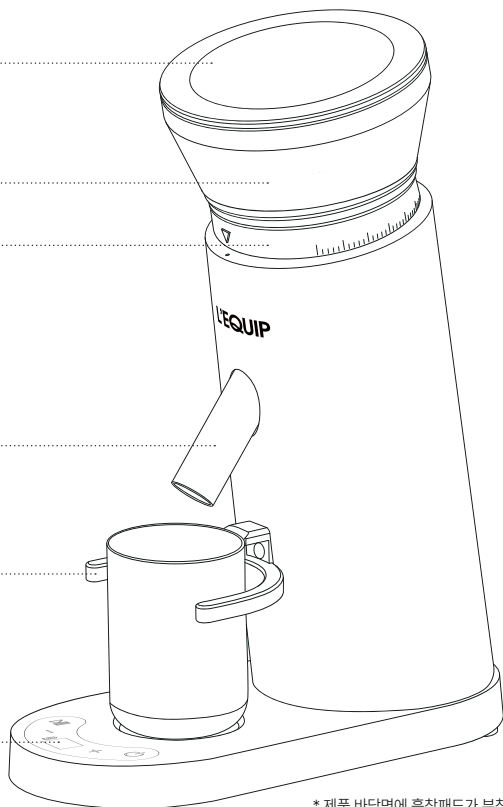


* 제품 바닥면에 흡착패드가 부착되어 있습니다.

* 제품 내부에 코니컬버가 장착되어 있습니다.

<구성품>

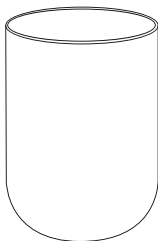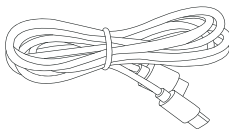원두가루용기
(최대 60g)

충전케이블(C-C타입)




브러쉬



육각렌치


<조작부>

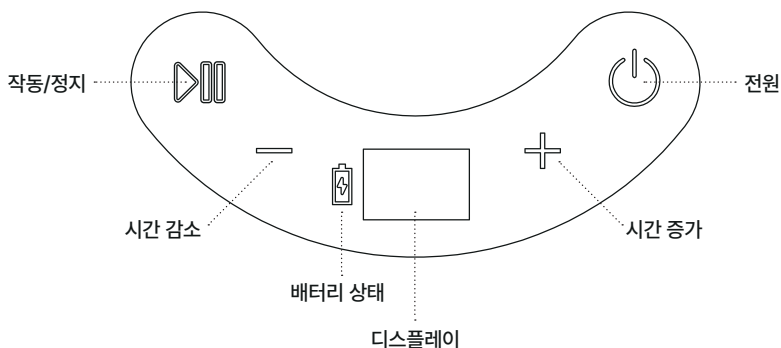

<사용방법>

작동 전 준비 사항

1. 비닐 및 포장을 제거하고 구성품이 모두 구비되어 있는지 확인하여 주십시오.
2. 호퍼와 호퍼뚜껑, 원두가루 용기를 부드러운 수세미를 이용해 중성세제로 깨끗하게 세척해 주십시오.
세척 후 완전히 건조시켜 주십시오.
3. 깨끗하고 물기가 적은 천으로 제품 외부를 닦은 후 마른 천으로 다시 한 번 닦아 물기를 제거하여 주십시오.
4. 완전히 건조된 호퍼를 제품에 장착하여 주십시오.

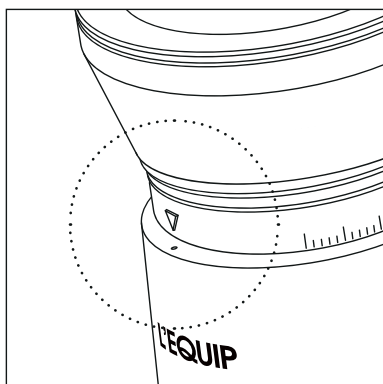

* 호퍼를 장착할 때는 분쇄도 조절부에 표시된 화살표와 제품에 표시된 금속 부분을 맞춘 후 아래로 누른 상태에서 시계 방향으로 돌리면 장착됩니다.

<사용방법>

작동 방법

1. 분쇄도 조절부를 돌려 분쇄도를 조절할 수 있습니다. 적절한 분쇄도를 설정해주시고. 숫자가 낮을수록 분쇄 굵기가 가늘고 높을수록 분쇄 굵기가 굵습니다.

* 분쇄도 조절부에 표시된 분쇄 굵기 범위 이내에서만 분쇄도를 설정하여 주십시오

분쇄단계	1~10	11~30	31~40	41~60
분쇄도	튀르키예식 커피 분쇄도	에스프레소용 커피 분쇄도	드립커피용 분쇄도	프렌치 프레스용 커피 분쇄도

* 안내된 단계에 따른 분쇄도는 참고용이며 사용하는 원두와 배전도에 따라 상이할 수 있습니다.

2. 분쇄도 설정 후 원두를 호퍼에 넣어주십시오.
3. 호퍼 뚜껑을 반드시 닫아주시고 원두가루용기를 제품에 장착시켜 주십시오.
* 호퍼 내부에 이물질이 있는 경우, 디스플레이에 에러코드가 표시됩니다. 이물질을 제거하여 주십시오.
3. 전원 버튼을 터치하면 알람음이 한 번 울리고 제품의 전원이 켜집니다. 디스플레이에 작동/정지, 시간 감소, 시간 증가 버튼의 표시등이 켜지고 분쇄 시간이 표시됩니다.
* 호퍼가 제품에 올바르게 장착되지 않았을 경우, 디스플레이에 에러코드가 표시됩니다. 다시 올바르게 장착하여 주십시오.
4. 시간 증가/감소 버튼을 터치하여 원하시는 분쇄 시간을 설정해주시고. 버튼을 터치할 때마다 터치음이 울립니다. 시간을 5~98초까지 설정 가능하며 길게 터치하면 빠른 시간 조절이 가능합니다.
5. 작동/정지 버튼을 터치하면 알람음이 울리며 제품이 작동을 시작합니다. 설정된 분쇄 시간이 카운트다운을 시작합니다. 작동 중에는 시간 감소, 증가 버튼의 조명이 꺼집니다.
* 작동 중에도 분쇄도 조절이 가능합니다.
* 작동 중 시간 감소, 증가 버튼을 터치하면 작동이 정지됩니다.
6. 작동 중 작동/정지 버튼을 터치하면 제품이 작동을 정지시킬 수 있습니다. 정지 후 작동/정지 버튼을 터치하면 제품이 다시 카운트다운을 시작합니다.
7. 작동이 완료되면 시간 감소, 증가 버튼의 조명이 다시 켜지고 디스플레이에 설정했던 시간이 표시됩니다. 별도의 작동 완료 알람음은 울리지 않습니다.
8. 사용을 완료하면 반드시 제품의 전원 버튼을 터치하여 제품의 전원을 완전히 꺼주신 후 보관하여 주십시오.

충전 방법

* 배터리 용량이 10% 미만일 때 배터리 표시등 빨간색으로 계속 깜박입니다. 배터리가 방전되지 않도록 반드시 주기적으로 확인하여 충전하여 주십시오.

1. 동봉된 충전 케이블을 충전 어댑터와 제품에 연결하여 주십시오.
2. 충전이 시작되면 배터리 표시등이 빨간색으로 5번 깜빡입니다. 충전 중일 때 배터리 표시등이 빨간색으로 계속 켜져 있습니다. 충전 중에도 작동 가능합니다.
3. 충전이 완료되면 배터리 표시등이 흰색으로 3번 깜빡인 후 배터리 표시등이 완전히 꺼집니다. 별도의 충전 완료 알림음은 울리지 않습니다. 충전이 완료되면 충전 케이블을 제품과 충전 어댑터에서 반드시 분리하여 주십시오.

1. 호퍼 뚜껑을 열어 호퍼 내부의 원두가 남아있지 않도록 원두를 제거하여 주십시오.
2. 호퍼를 반시계 방향으로 끝까지 돌려 제품에서 호퍼를 제거하여 주십시오.
3. 제거된 호퍼와 호퍼 뚜껑, 원두가루 용기를 부드러운 수세미를 이용해 중성세제로 깨끗하게 세척하여 주십시오. 완전 건조하여 주십시오.
4. 깨끗하고 물기가 적은 천으로 제품 외부를 닦은 후 마른 천으로 다시 한 번 닦아 물기를 제거하여 주십시오.
5. 코니컬 버 상단부를 제거하여 주십시오. 브러쉬를 이용하여 코니컬 버 상단부를 청소하여 주십시오.
6. 브러쉬 또는 청소기를 이용하여 코니컬 버 하단부를 청소하여 주십시오.
7. 필요 시, 포타필터 거치대를 제거할 수 있습니다. 동봉되어 있는 육각렌치를 이용해 포타필터 거치대 중앙의 나사를 풀어주십시오.
8. 역순으로 재조립한 후 사용하십시오. 보관하실 때는 먼지가 쌓이지 않도록 주의하여 보관하십시오.

폐기(전기가전제품류)

- 제품을 폐기해야 하는 경우, 해당 지역의 규정에 따라 폐기되어야 하며 관할 주민센터에 문의하여 올바른 방법으로 폐기하여 주십시오.

- 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우 아래 해결방법을 통해 점검하십시오.
- 점검 후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 고객센터로 문의하여 주십시오

에러코드	문제	해결방법
E0	전원이 켜지지 않습니다.	제품이 과열되었습니다. 전원을 끄고 최소 30분 이상 충분히 식힌 후 사용하십시오.
E1	분쇄가 되지 않습니다.	호퍼가 제대로 결합되지 않았습니다. 호퍼를 올바르게 결합해 주십시오.
-	분쇄가 되지 않습니다.	청소가 필요합니다. 청소 및 관리방법에 따라 청소하여 주십시오.
E2	작동 중, 제품이 멈췄습니다.	제품의 전원을 즉시 꺼주십시오. 제품에 이물질이 걸려있을 수 있습니다. 청소 및 관리방법에 따라 청소하여 주십시오.
E3	모터 이상 표시입니다.	제품의 전원을 즉시 꺼주시고 고객센터로 문의하십시오.
E4	전원이 켜지지 않습니다.	배터리가 부족합니다. 충전 케이블을 연결하여 충전시켜 주십시오.
-	분쇄도 조절부가 돌아가지 않습니다.	코니컬 버 상단부가 올바르게 결합되지 않았습니다. 코니컬 버 상단부를 홈에 맞춰 올바르게 결합해 주십시오.
E5	배터리 오류 표시입니다.	제품의 전원을 즉시 꺼주시고 고객센터로 문의하십시오.



1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 사) 사용량에 따른 소모성 부품의 고장

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

제품명				
모델명				
보증기간	배터리 6개월/제품 1년			
구입일자	년	월	일	구입업체
고객란	성명			
	주소			
	전화			

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.
품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승창안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr