


VER.1

ELECTRIC POT

L'EQUIP ELECTRIC POT

리quip 전기포트 사용설명서

LKT-G2801WH

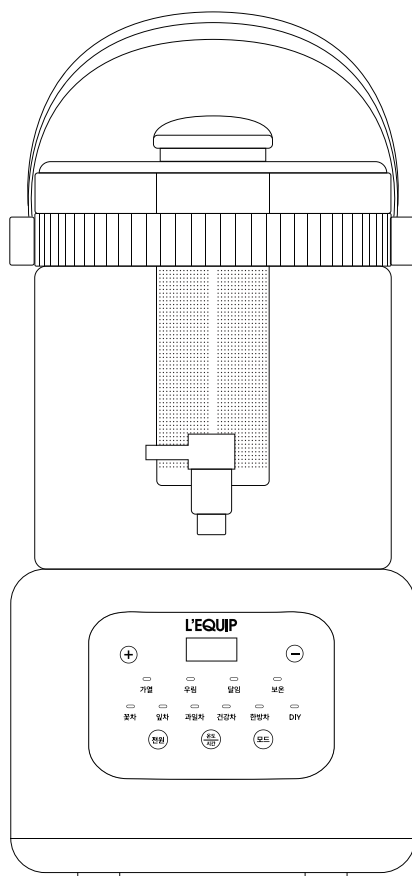

L'EQUIP

- 잘못된 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품 사용 전 반드시 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 기재된 지침에 따라 제품을 사용하십시오.
- 본 제품의 모든 사용자가 사용 설명서를 언제든지 참고할 수 있도록 읽고 난 후에 적절히 보관하십시오.
- 사용 중에 제품을 이동하거나 충격을 가하지 마시고 전원을 강제로 종료하지 말아주십시오. 제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 바닥이 단단하고 평평한 곳에 설치하여 주시고 카펫, 방석, 매트, 우드마루 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 설치하실 때에 타 전기제품과 최소 10cm 이상 간격을 유지하여 주십시오. 나무, 플라스틱류, 타 가전제품 위에 올려서 사용하면 안됩니다. 자국 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 위에 천 또는 옷 등을 덮고 작동시키지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품의 위 또는 아래에 물건을 놓고 작동하거나 보관하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원플러그를 콘센트에 정확하게 연결하지 않으면 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 및 전원선을 젖은 손으로 만지지 마시고 직접적으로 물이나 기타 액체에 담그거나 흐르는 물에 세척하지 마십시오. 욕실 또는 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 잡아 당겨 플러그를 빼지 마십시오.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원코드가 손상되었으면 기기 사용을 즉시 멈추십시오. 손상된 전원코드는 반드시 리쿼 A/S 센터에 연락하여 수리 후 사용하시기 바랍니다.
- 정격에 맞는 콘센트를 사용하십시오. 정격에 맞지 않는 곳(해외 등)에서 사용 시 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 전원코드가 식탁, 의자 등에 의해 눌러지지 않도록 주의하십시오. 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 근처에 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하시고 제품과 코드를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)의 경우 안전한 방법으로 기기의 사용에 관한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해해야만 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 스티로폼, 비닐 등 포장재는 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 질식의 위험이 있습니다.
- 어린이와 반려동물이 제품을 가지고 놀지 못하도록 제품을 안전한 위치에 두시고 작동시키지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 감전이나 부상의 원인이 됩니다.
- 다른 기기와 병행하여 사용하면 과부하로 인한 화재 및 감전의 위험이 있습니다.(변압기 사용이 불가 제품입니다.)

- 멀티탭 또는 연장선을 사용하지 마십시오. 사용시 콘센트의 허용 소비 전류 및 전력 부족으로 전원이 꺼질 수 있으며 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 기기를 사용하지 않을 때 또는 청소 시에는 전원플러그를 콘센트에서 항상 분리하여 주십시오.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 감전, 이상동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 이 기기의 모든 부품과 구성품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 이 기기에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 구성품은 엄격히 금지됩니다.
- 표시된 사용 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 인화성이나 화기가 있는 물건 혹은 전자파가 많이 발생하는 제품 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 등유, 가솔린, 신나, 담뱃불은 폭발이나 화재의 원인이 되며 타 전자기기로 인한 제품의 고장이 생길 수 있습니다.
- 기기가 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 본 제품을 높은 곳에서 떨어트리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 사용 중 또는 직후에 제품의 표면에 잔열이 남아있을 수 있으니 손을 대거나 가까이 하지 마십시오. 화상 및 부상의 위험이 있습니다.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 제품 세척 시, 연마제 또는 부식성 성분이 들어간 세제, 연마 스펀지, 수세미 (금속성 또는 나일론 소재) 등 또는 날카로운 물건을 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도 또는 야외에서 사용하지 마십시오.
- 이 제품을 처음 사용하는 경우 약간의 냄새 및 연기가 발생할 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 연기와 냄새가 지속될 경우 즉시 제품의 전원을 끄고 전원플러그를 콘센트에서 분리한 후 고객센터로 연락하여 주십시오.
- 제품 사용 직후 또는 사용 중에 제품 본체 내부, 표면, 출수구 및 출수손잡이에 손을 대거나 신체 부위를 접촉하지 마십시오. 화상 및 부상의 위험이 있습니다.
- 제품의 본체를 물로 세척하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 유리 용기 하단에 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오. 제품 고장 및 화재의 위험이 있습니다.


- 제품 사용시, 사용자의 지속적인 주의와 감독이 필요하오니 제품이 작동하는 동안 제품을 두고 자리를 비우지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 반드시 내부의 물을 제거하여 주시고 전원 코드를 콘센트에서 분리하여 주십시오.
- 아무 것도 넣지 않은 상태에서 제품을 작동하지 마십시오. 제품 파손 및 화재의 원인이 됩니다.
- 우유, 라면, 주스 등 점성이 있는 액체를 넣고 가열하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 표시된 MAX, MIN 용량에 따라 정량을 사용하여 주십시오.
- 출수구가 반드시 닫힌 상태에서 유리 용기에 물을 넣어주십시오. 뚜껑을 닫은 상태에서 작동하여 주십시오.
- 물이 끓고 있는 동안 또는 표면이 뜨거운 상태에서 절대로 유리용기를 움직이거나 들지 마시고 뚜껑을 열지 마십시오. 화상의 위험이 있으니 주의하여 주십시오.
- 유리용기 내부에 불순물 또는 수분이 남아있는 상태에서 장시간 방치할 경우 내부에 녹이 발생할 수 있습니다. 사용 후, 매번 사용한 구성품을 세척하여 완전 건조한 후 사용하여 주십시오.
- 처음 사용할 경우, 약간의 냄새가 발생할 수 있습니다. 고장으로 인한 것이 아니오니 안심하고 사용하여 주십시오. 냄새가 지속될 경우 고객센터로 문의주십시오.
- 처음 사용할 경우, 물에서 냄새가 발생할 수 있습니다. MAX용량으로 물을 채운 후 3회 정도 완전히 끓여 버린 후 사용하십시오.
- 출수 후 물이 새지 않도록 반드시 출수손잡이를 시계방향으로 완전히 돌려 주십시오.
- 세척(물 때, 석회 제거)하지 않아 제품이 작동하지 않는 경우 보증은 적용되지 않습니다.
- 사용 후 바로 찬물로 세척할 경우 온도 차에 의해 유리가 파손될 수 있습니다. 충분히 식힌 후 세척하여 주십시오.
- 청소 전, 반드시 전원플러그를 콘센트에서 제거하여주시고 30분 이상 충분히 식혀주십시오.
- 모든 제품은 생산 중 엄격하게 검사되며, 약간의 잔여물 또는 사용 흔적이 남아 있을 수 있습니다. 이는 정상 제품입니다.
- 제품 수령 후 이상이 있을 경우, 상품을 받으신 상태 그대로 재포장하여 주십시오. 부속품이나 사은품이 있다면 반드시 함께 동봉하여 주십시오. 상품 훼손 시에는 교환/반품이 불가할 수 있습니다.



화상주의 아이콘 유의 : 표면이 뜨거움

표시사항을 위반할 경우, 심각한 상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.


3 제품 구성

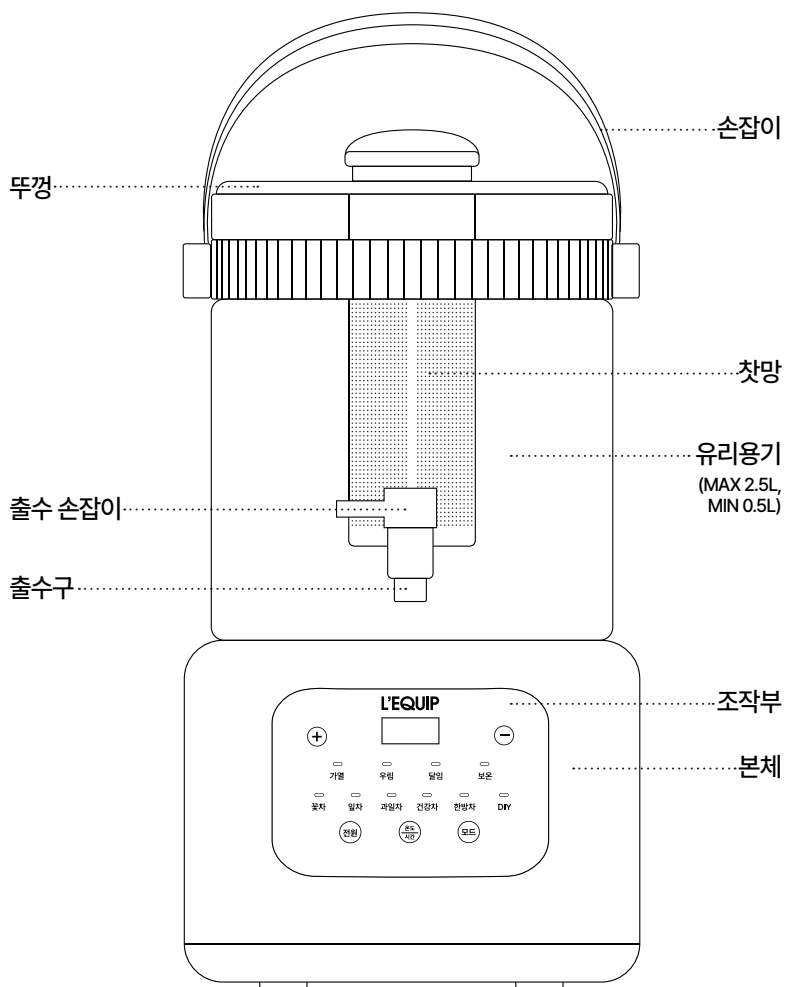

* 조작부에 보호 필름이 부착되어 있으니 사용 전 제거 후 사용하여 주십시오.

4 조작 및 사용방법

<조작부>

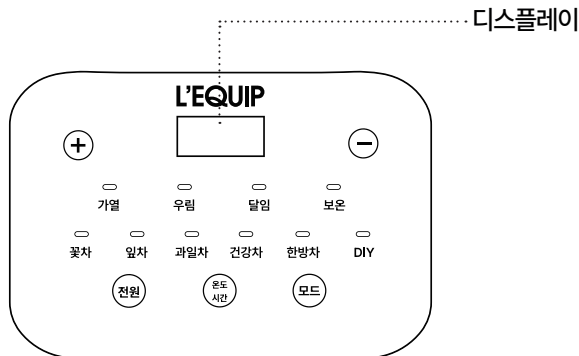


<사용방법>

[처음 사용 전]


- 처음 사용할 경우, 물에서 냄새가 발생할 수 있습니다. MAX 용량으로 물을 채운 후 완전히 끓여 버려주십시오. 최소 3회 반복 후 사용해주시십시오.
- 제품 외부는 부드러운 젖은 천으로 닦은 후 마른 천으로 닦아주십시오.

1. 출수구가 반드시 닫힌 상태에서 유리 용기에 물을 넣어주시십시오. 유리 용기에 MIN, MAX 용량에 맞춰 원하시는 용량의 물을 넣은 후 뚜껑을 잘 결합하여 주십시오. 본체(전원베이스)에 유리 용기를 알맞게 결합하여 주십시오.

- 찻망에 재료를 넣어 사용할 경우, 반드시 물이 MAX 선 이하인지 확인 후 작동시켜주십시오.

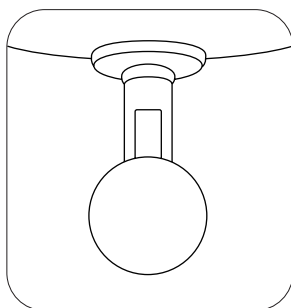

<출수구 닫힌 상태>

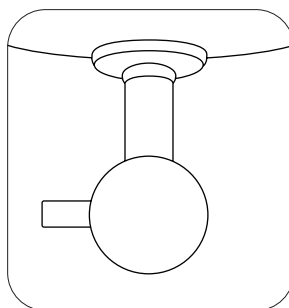

<출수구 열린 상태>

2. 전원코드를 콘센트에 연결하여 주십시오. 알람음이 1번 울리며 모든 표시등이 켜졌다 꺼집니다.
대기상태이며 전원버튼만 깜박입니다.
3. 전원버튼을 터치하여 전원을 켜주십시오. 디스플레이에 '---'이 표시되고 모든 표시등이 켜집니다.
아무런 작동이 없으면 약 5초 후 대기모드로 전환됩니다.
4. 모드 버튼을 눌러 원하시는 모드를 선택하여 주십시오. 보온을 제외한 모든 모드 선택 가능합니다.
선택된 모드의 표시등이 깜박이며 해당 모드의 보온 온도가 표시됩니다.
 - 보온 모드는 단독으로 작동하지 않습니다. 설정 모드 작동 후 자동으로 보온 모드에 진입하며 보온 상태일 때 보온 모드의 표시등이 켜집니다.
5. 온도/시간 버튼을 터치하면 '+', '-' 버튼이 활성화됩니다. 작동 완료 후 보온 모드일 때의 온도 및 시간을 조절할 수 있습니다. 온도/시간 버튼을 1번 터치하면 온도 조절, 2번 터치하면 시간 조절이 가능합니다. '+', '-' 버튼을 통해 온도, 시간을 조절하여 주십시오.
 - 온도 조절 가능 범위 : 35~90°C(5°C단위 조절 가능)
 - 시간 조절 가능 범위 : 1시간~24시간(10시간 미만일 경우, 5분 단위(길게 터치하면 30분 단위)로 조절 가능, 10시간 이상일 경우, 1시간 단위 조절 가능)
6. 선택한 모드의 표시등이 5번 깜박이고 알람음이 1번 울리면 해당 모드가 자동으로 시작됩니다.
작동 중에는 선택된 모드의 표시등만 켜져 있으며 현재 물 온도가 디스플레이에 표시됩니다. 물이 100°C까지 도달하면 모드에 따른 시간이 디스플레이에 표시됩니다. '모드 상세 설명'을 참고하여 주십시오.
 - 작동 중에는 모드 및 온도, 시간 변경이 불가능합니다.
7. 작동이 완료되면 알람음이 5번 울리며 자동으로 보온모드로 진입합니다. 보온상태일 때는 보온과 설정했던 모드의 표시등이 켜져 있습니다. 디스플레이에 온도와 시간이 번갈아 표시됩니다. 온도는 현재 물의 온도를 나타내며 설정된 보온온도에 맞춰 가열 또는 냉각됩니다.
 - 보온 상태일 때는 모드 변경은 어려우나 온도 및 시간 조절이 가능합니다. 온도/시간 버튼을 터치한 후 '+', '-' 버튼을 통해 조절하여 주십시오.
8. 출수 손잡이를 반시계 방향으로 돌리면 출수가 됩니다. 출수 손잡이를 시계 방향으로 돌리면 출수가 멈춥니다. 출수 후 물이 새지 않도록 반드시 출수손잡이를 시계 방향으로 완전히 돌려 주십시오.
9. 보온모드가 완료되면 대기모드로 전환됩니다. 전원버튼만 깜박입니다. 작동 완료 후 제품을 사용하지 않으실 경우 반드시 전원코드를 콘센트에서 분리하여 보관하십시오

4

조작 및 사용방법

- 아래 표는 각 모드에 대한 프로그램 기본값입니다. 보온 온도, 시간 조절하여 사용 가능합니다.
- 작동 중일 때 물이 100°C에 도달하기 전에는 온도가 표시되고 도달한 후에는 시간이 표시됩니다.
- 보온상태일때는 디스플레이에 온도와 시간이 번갈아 표시됩니다.
- 디스플레이에 시간이 표시될 때, '을 기준으로 앞 숫자는 시간, 뒷 숫자는 분을 나타냅니다. 예를 들어 1시간 5분일 경우, 1.05 가 표시됩니다.
- 보온 시간을 10시간 이상으로 설정하였을 경우에는 디스플레이에 숫자h가 표시됩니다. 예를 들어, 17시간 설정하였을 경우에는 17h 가 표시됩니다.

모드 상세 설명

	설명	작동 시간 [표시]	보온 온도 [표시]	보온 시간 [표시]
가열	100°C로 5분 가열 → 보온	총 5분 0.05	80°C 80°C	2시간 2.00
우림	100°C로 5분 가열 → 저전력 60분 → 보온	총 1시간 5분 1.05	55°C 55°C	2시간 2.00
달임	100°C로 5분 가열 → 저전력 90분 → 보온	총 1시간 35분 1.35	70°C 70°C	2시간 2.00
보온	단독 설정 불가능, 각 모드 작동 완료 후 보온 상태일 때 표시됨			
꽃차	100°C로 5분 가열 → 저전력 5분 → 보온	총 10분 0.10	55°C 55°C	2시간 2.00
잎차	100°C로 5분 가열 → 저전력 10분 → 보온	총 15분 0.15	55°C 55°C	2시간 2.00
과일차	100°C로 5분 가열 → 저전력 15분 → 보온	총 20분 0.20	55°C 55°C	2시간 2.00
건강차	100°C로 5분 가열 → 저전력 30분 → 보온	총 35분 0.35	55°C 55°C	2시간 2.00
한방차	100°C로 5분 가열 → 저전력 45분 → 보온	총 50분 0.50	55°C 55°C	2시간 2.00
DIY	보온 온도와 시간 설정 가능 설정 온도 도달 후 보온 모드 진입하여 설정 온도, 시간으로 보온		55°C 55°C	2시간 2.00

5

청소 및 보관방법

VER.1

1. 청소 전, 반드시 전원플러그를 콘센트에서 제거하여주시고 30분 이상 충분히 식혀주십시오.
2. 전원코드, 플러그, 본체(전원베이스) 또는 유리용기 하단에 물이나 기타 액체가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
3. 사용 후 사용한 매번 세척한 후 보관하여 주십시오. 사용한 구성품은 따뜻한 물과 부드러운 수세미를 이용하여 세척하여 주시고 제품 내외부는 물기가 적은 부드러운 천을 사용하여 부드럽게 닦아 주십시오.
4. 세척한 구성품과 제품 내외부는 그늘진 곳에서 완전히 말린 후 먼지가 쌓이지 않도록 주의하여 보관하여 주십시오.
5. 정기적으로 제품을 확인하여 물 때 또는 석회를 제거하여 주십시오.
6. 유리용기에 물 3분의 2와 식초 1스푼을 넣고 가열한 후 약 15분간 방치하여 주십시오. 이후 물로 버리고 최소 3번 정도 깨끗하게 행구어 건조, 보관하여 주십시오.

ELECTRIC POT

6 자주 묻는 질문

- 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우 아래 해결방법을 통해 점검하십시오.
- 점검 후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 고객센터로 문의하여 주십시오

문제	확인	해결
전원이 들어오지 않습니다.	전원 코드가 꽂혀있지 않습니다.	콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.
제품에서 타는 냄새가 납니다.	처음 사용할 경우, 제조과정에서 내부에 제거되지 않은 미세먼지가 남아 타는 냄새가 날 수 있습니다.	고장으로 인한 것이 아니므로 안심하고 사용하러 주십시오. 냄새가 지속될 경우 고객센터로 문의 주십시오.
사용 중 물이 넘칩니다.	물이 MAX 용량을 초과합니다.	물을 MAX 용량에 맞춰 조절하여 주십시오.
	바닥이 평평하지 않습니다.	평평한 곳에서 사용하여 주십시오.
오류코드	E1: 유리 용기 결합 이상 또는 온도 센서 이상	유리 용기를 본체와 잘 결합하여 주십시오. 계속 오류코드가 표시될 경우 고객센터로 연락주십시오.
	E2: 온도 센서 이상	고객센터로 연락주십시오.
	E3: 과열	제품이 과열되었습니다. 30분 이상 충분히 식힌 후 사용하여 주십시오. MIN, MAX 용량에 맞춰 충분한 물을 넣어 사용하여 주십시오.

폐기 (전기가전제품류)

- 제품을 폐기해야 하는 경우, 해당 지역의 규정에 따라 폐기되어야 하며 관할 주민센터에 문의하여 올바른 방법으로 폐기하여 주십시오.



품질보증증서

VER.1

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 사) 사용량에 따른 소모성 부품의 고장

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

ELECTRIC POT

제품명				
모델명				
보증기간	1년간			
구입일자	년	월	일	구입업체
고객란	성명			
	주소			
	전화			

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재할 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr

L'EQUIP | LKT-G2801WH