


VER.1

L'EQUIP OIL PRESSO USER GUIDE

리큘 채유기 사용설명서

LOP-G4

OIL PRESSO

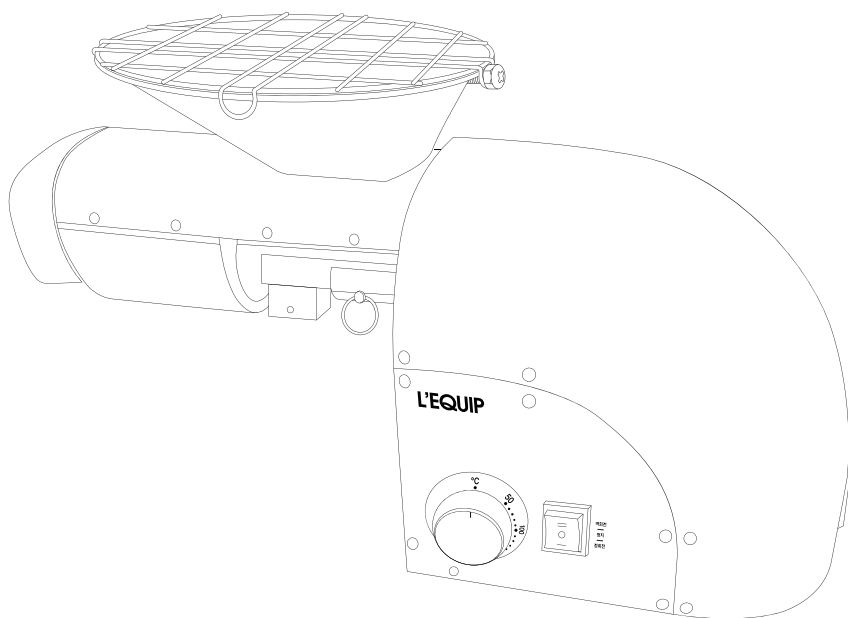

L'EQUIP

- 제품 사용 전 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽고 기재된 지침에 따라 제품을 사용하여 주십시오.
- 본 제품의 모든 사용자가 사용 설명서를 언제든지 참고할 수 있도록 읽고 난 후 적절히 보관하여 주십시오.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용 전, 포장(비닐 또는 기타 포장재)을 완전히 제거하여 주시고 포함된 구성품을 모두 확인하여 주십시오. 비닐 포장재는 질식의 위험이 있으므로 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다.
- 제품을 높은 곳에서 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 바닥이 단단하고 평평한 곳에 설치하여 주시고 카펫, 방석, 매트, 우드마루 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.
- 전원플러그를 콘센트에 정확하게 연결하지 않으면 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 본체 및 전원선을 젖은 손으로 만지지 마시고 직접적으로 물이나 기타 액체에 담그거나 흐르는 물로 세척하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 욕실 또는 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 약품을 취급하는 장소에서 사용하지 마십시오. 공기 중에 용해된 약품이나 용해제에 의해 제품이 변형되거나 고장, 악취가 발생할 수 있습니다.
- 제품 근처에 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하시고 제품과 전원선을 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오. 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)의 경우 안전한 방법으로 기기의 사용에 관한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해해야만 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 전원플러그가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원플러그가 손상되었으면 기기 사용을 즉시 멈추십시오. 손상된 전원코드는 반드시 리캡 A/S 센터에 연락하여 수리 후 사용하시기 바랍니다.
- 정격에 맞는 콘센트를 사용하십시오. 정격에 맞지 않는 곳(해외 등)에서 사용 시 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 전원코드가 식탁, 의자 등에 의해 눌려지지 않도록 주의하십시오. 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 다른 기기와 병행하여 사용하면 과부하로 인한 화재 및 감전의 위험이 있습니다.(변압기 사용이 불가 제품입니다.)
- 천, 옷 등 어떠한 물건으로도 제품을 덮거나 감은 채로 작동하지 마십시오. 제품 고장 및

화재의 원인이 됩니다.

- 멀티탭 또는 연장선을 사용하지 마십시오. 사용시 콘센트의 허용 소비 전류 및 전력 부족으로 전원이 꺼질 수 있으며 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 기기를 사용하지 않을 때 또는 조립, 분해, 청소 전에는 제품의 전원 플러그를 항상 반드시 분리하여 주십시오.
- 직사광선이 닿는 곳이나 고온의 장소에서 보관하지 마십시오.
- 벽면이나 콘센트 아래, 전자제품 근처에서 사용하지 마십시오. 벽면으로부터 10cm, 상부 100cm 이상 거리를 두고 사용하여 주십시오.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 발화 및 감전, 이상동작으로 인한상해를 입을 수 있습니다.
- 이 기기의 모든 부품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 이 기기에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 구성품은 엄격히 금지됩니다.
- 표시된 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 인화성이나 화기가 있는 물건 혹은 전자파가 많이 발생하는 제품 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 등유, 가솔린, 신나, 담뱃불은 폭발이나 화재의 원인이 되며 타 전자기기로 인한 제품의 고장이 생길 수 있습니다.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 기기가 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 투입구에 손을 넣지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 사용 중이거나 사용 후 보호커버, 채유관, 채유노즐 및 히터에 절대 손을 대지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 사용 후 충분히 식힌 후 분리세척 해주십시오.
- 구성품 분리 시 반드시 보호 장갑을 착용 후 분리해주십시오.
- 투입구에 물 또는 액체류를 넣지 마십시오.
- 사용 후 반드시 세척을 진행해주십시오. 채유 노즐에 남은 찌꺼기를 깨끗이 세척하지 않을 경우 다음 번 채유 시 남은 잔여 기름이 깻묵 통으로 배출될 수 있으며 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다. 주의하여 주십시오.
- 세척 시, 표면이 날카로운 수세미 등을 사용하지 마십시오. 제품 수명이 저하될 수 있습니다.
- 세척한 구성품을 재결합하실 때에는 물기를 완전히 제거한 후 장착하여 주십시오. 감전의 위험이 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 과일 및 수분 함량이 높은 재료를 사용하지 마십시오.

- 건조한 재료를 사용하여 주십시오. 그렇지 않으면 기름이 잘 추출되지 않습니다.
- 제품 손상을 방지하기 위해 투입하기 전 채유할 재료에 이물질, 돌, 금속 등이 섞이지 않았는지 확인하여 주십시오.
- 재료의 크기가 클 경우 재료를 작게 분쇄시켜 준 후 투입하여 주십시오.
- 사용 시, 반드시 안전망을 고정 볼트로 결합한 후 사용하여 주십시오. 안전망 체결 시 날카로울 수 있으니 주의하여 주십시오.
- 최초 사용 시, 이물질 및 불순물 제거를 위해 아무 것도 넣지 않은 상태에서 200℃로 약 10분 정도 가열해 주십시오. 이 과정에서 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 정상 제품입니다.
- 모든 기기는 생산 중에 엄격하게 검사되며, 채유 시험을 통해 약간의 사용 흔적이 발생할 수 있습니다. 정상 제품입니다.
- 최대 연속 작동 시간은 4시간이며 권장 연속 작동 시간은 1시간입니다. 제품 고장을 방지하기 위해 권장 연속 작동 시간을 준수하여 주십시오.
- 채유관은 제품 구조상 1회 사용 후 반드시 분리하여 세척해주셔야 합니다. 기름이 식은 후에는 내부에 남은 오일이 굳으면서 부품이 단단히 고정되어 분리가 어려우니 채유 직후 기름이 완전히 식기 전에 분리하여 세척하여 주십시오.
- 고정핀 결합 시, 핀 구멍은 완전한 원형 상태로 정확히 정렬되어야 합니다. 부정확한 정렬 상태에서 안전핀을 결합할 경우, 장비 손상 또는 분해 불량에 발생할 수 있습니다.




고온주의 : 표면이 뜨거우니 화상에 주의하십시오.



손끼임주의 : 투입구 내부에 손을 넣지 마십시오.

VER.1

OIL PRESSO

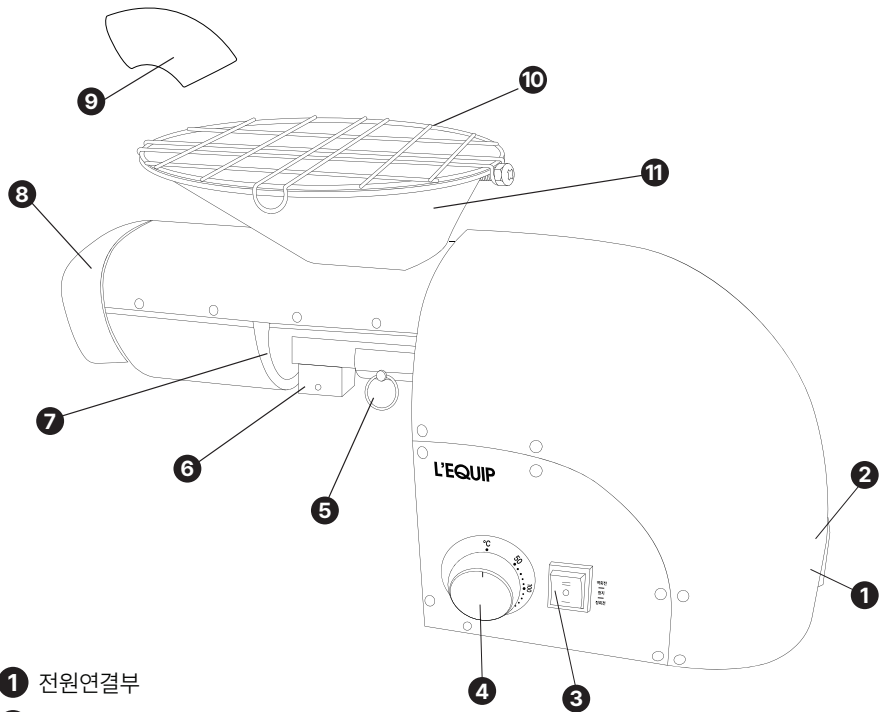

① 전원연결부

② 전원버튼 (ON/OFF)

③ 작동버튼(정지, 정회전, 역회전)

④ 온도 조절 다이얼

⑤ 고정핀

⑥ 기름 추출 가이드

⑦ 히터부

(※ 사용 중 또는 사용 직후 표면이 매우 뜨거우니 화상에 주의하여 주십시오.)

⑧ 깻묵 추출 커버

⑨ 깻묵 추출 가이드


(※ 깻묵 추출 커버와 깻묵 추출 가이드는 동시 장착이 불가합니다. 사용 시, 2가지 구성품 중 한 구성품만 장착하여 사용하십시오.)

⑩ 안전망

(※ 안전망 고정을 위한 2개의 볼트가 결합되어 있습니다.)

⑪ 투입구

구성품




채유노즐




채유관

거름망




기름받이

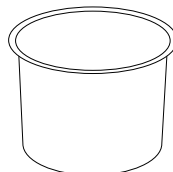


세척솔





분리용 막대



전원선

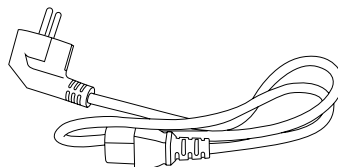

조작부

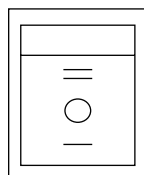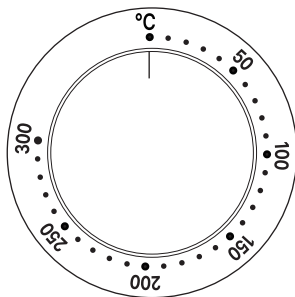

역회전

정지

정회전

사용 권장 온도는 70~220°C 입니다.

※ 재료의 상태에 따라 조절하여 주십시오.

사용방법

- 구성품 세척 및 연마제 제거 작업을 진행해주시요. (세척 및 보관방법 참조)
- 최초 사용 시, 이물질 및 불순물 제거를 위해 아무 것도 넣지 않은 상태에서 200℃로 약 10분 정도 가열해주시요. 이 과정에서 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 정상 제품입니다.
- 권장 연속 작동 시간 : 60분



1 제품에 채유노즐 결합



2 제품에 채유관 결합



3 고정핀 결합

*고정핀 결합 시, 핀 구멍은 완전한 원형 상태로 정확히 정렬되어야 합니다. 부정확한 정렬 상태에서 안전핀을 결합할 경우, 장비 손상 또는 화재 발생이 발생할 수 있습니다.



4 잿묵 추출커버 또는
잿묵 추출가이드 결합



5 기름 추출 가이드 결합



6 기름 추출 가이드 아래
기름받이, 거름망 준비



7 잿묵받이 준비
*잿묵받이는 구성품에 포함되어 있지 않습니다.



8 안전망 체결 확인
*투입구 내부로 손을 넣지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.



9 전원선 연결 후 전원버튼 켜기



10 원하는 온도 설정
*다이얼의 °C는 히터가 꺼진 상태를 의미합니다.



11 예열 5~15분 후 정화전 켜기



12 투입구에 재료 투하

3

조작 및 사용방법

- 제품 내부에 재료가 걸릴 경우 작동버튼을 역회전으로 설정하여 걸려있는 재료 빼낼 수 있습니다.
- 작동 완료 후 반드시 역회전으로 30초간 작동시켜 주십시오.
- 사용 후에는 전원선을 제품과 콘센트에서 반드시 분리하여 주시고 제품을 충분히 식힌 후 분리 세척하여 주십시오.

※ 채유관은 제품 구조상 1회 사용 후 반드시 분리하여 세척해주셔야 합니다.

기름이 식은 후에는 내부에 남은 오일이 굳으면서 부품이 단단히 고정되어 분리가 어려우니 채유 직후 기름이 완전히 식기 전에 분리하여 세척하여 주십시오.

4

고객참고용

원재료	수율	권장 온도
땅콩	40~45%	180~220℃
참깨	40~48%	200~220℃
호두	50~68%	120~200℃
올리브 씨앗	50~68%	150~220℃
아몬드	43~49%	150~220℃
호박씨	33~38%	150~220℃
해바라기 씨앗	42~47%	200~220℃
들깨	32~40%	200~220℃
대두	5~10%	200~220℃
아마씨	32~42%	70~200℃
잣	55~75%	200~220℃

※ 아래표는 참고용 입니다. 씨앗의 상태, 볶음 정도 및 설정 온도에 따라 채유량이 상이할 수 있으니 조절하여 사용하여 주십시오.

5

세척 및 보관방법

최초 사용 시, 연마제 제거

- 세척할 구성품에 베이킹 소다와 주방세제, 약간의 물을 섞어 꼼꼼히 묻히고 15~30분 정 방치하여 주십시오.
- 시간 경과 후 중성세제를 이용해 여러 번 세척하여 주십시오.

사용 후, 세척 보관 방법

- 사용 후 반드시 역회전으로 30초간 작동시켜 주십시오.
- 채유관은 제품 구조상 1회 사용 후 반드시 분리하여 세척해주셔야 합니다. 기름이 식은 후에는 내부에 남은 오일이 굳으면서 부품이 단단히 고정되어 분리가 어려우니 채유 직후 기름이 완전히 식기 전에 분리하여 세척하여 주십시오.

1. 제품이 충분히 식었는지 확인하여 주십시오.
2. 보호장갑을 착용한 후, 아래 순서에 따라 분리하여 주십시오. 순서가 올바르지 않으면 구성품이 분리되지 않을 수 있습니다.



- 3 깻묵 추출 커버 또는 깻묵 추출 가이드를 분리하여 주십시오.



- 4 분리용 막대를 이용하여 기름 추출 커버를 분리하여 주십시오.



- 5 고정핀을 분리하여 주십시오.



- 6 분리용 막대를 이용하여 채유관 및 채유노즐을 잡아당겨 분리하여 주십시오.

7. 분리한 구성품들을 깨끗이 세척하여 주십시오.
8. 세척한 구성품은 반드시 완전 건조 후 보관하여 주십시오.
9. 재결합 하실 때에는 역순으로 결합하여 사용하여 주십시오.
10. 투입구 세척을 위해 안전망의 고정 볼트를 제거하여 안전망을 분리한 후 깨끗한 마른 헝겊을 이용하여 닦아주십시오.
11. 투입구 세척 후 반드시 안전망의 고정 볼트를 재결합한 후 사용하여 주십시오.

- 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우 아래 해결방법을 통해 점검하십시오.
- 점검 후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 고객센터로 문의하여 주십시오.

증상	해결방법
노즐이 돌아가지 않아요.	과도한 재료가 투입되었습니다. 역회전과 정회전을 반복하여 걸려 있는 재료를 제거한 후 사용하여 주십시오. ※ 투입구 내부로 손을 넣지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
	재료의 크기가 너무 큼니다. 재료를 분쇄하거나 잘라 작은 크기의 재료를 투입하여 주십시오.
	사용 후, 채유관, 채유노즐이 세척되지 않았습니다. 보호장갑을 착용한 후 채유관, 채유노즐을 분리한 후 깨끗이 세척하여 사용하십시오.
기름이 추출되지 않아요.	각 구성품이 제대로 결합되어 있는지 확인하여 주십시오.
	채유관, 채유노즐이 깨끗이 세척되지 않았습니다. 보호장갑을 착용한 후 채유관, 채유노즐을 분리한 후 깨끗이 세척하여 사용하여 주십시오.
깃묵 추출구에서 기름이 흘러요	재료의 수분이 너무 많습니다. 충분히 건조된 재료를 사용하거나 재료를 볶은 후 사용하여 주십시오.
채유관, 채유노즐이 분리되지 않습니다.	내부에 재료가 걸려있습니다. 역회전을 30초 정도 진행 후 채유관과 채유노즐을 제거하여 주십시오.

[폐기]

- 제품을 폐기해야 하는 경우, 관할 주민센터에 문의하여 해당 지역의 규정에 따라 폐기하여 주십시오.



품질보증증서

VER.1

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 사) 사용량에 따른 소모성 부품의 고장
 - 소모성 부품은 A/S 센터로 문의하여 주십시오.

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

OIL PRESSO

제품명					
모델명					
보증기간	1년간				
구입일자	년	월	일	구입업체	
고객란	성명				
	주소				
	전화				

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr